
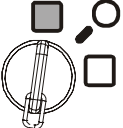






1200SJP/1350SJP Hurtig reference

At komme i gang

Findes på:  - Plattformens styrepanel
 - Undervognens styrepanel

TRIN 1 	Læs Betjenings- og sikkerhedsvejledningen. Udfør førstart-inspektion. 
TRIN 2 	Vælg platformens styrepanel 
TRIN 3 	Træk begge nødstopknapper ud 
TRIN 4 	Start motor  Under -7 °C (20°F) kør motoren i 15 min. inden maskinen betjenes.
TRIN 5 	Bekræft at akslerne er skudt ud inden bommen hæves 
TRIN 6 	Vælg passende platformkapacitet  
TRIN 7 	Vælg bomkontroldenhed  
TRIN 8 	Aktiver fodkontakt 
TRIN 9 	Betjen maskine 

Styreenheder og indikatorer



Aksler

Akslerne skal være skudt ud og akselindstillingslyset skal være tændt inden bommen hæves. Udskyd akslerne ved at vælge akseludskydningskontakten under fremad- eller bakkørslen.



Køreretningstilsidesættelse

Hvis kørselsfunktionen bruges og køreretningslyset blinker, kan køregrebene stå modsat af den tilsigtede køreretning. For at fortsætte: 1) bekræft den tilsigtede køreretning, 2) tryk og slip kontakten til køreretningstilsidesættelsen, og 3) betjen kørefunktionen inden for 3 sekunder.

Vælg platformkapacitet/Jibarms svingfunktion



Når platformkapaciteten er sat til 230 kg (500 lb) positionen, vil 230 kg-lyset (500 lb) være tændt og JLG kontrolsystemet vil tillade betjening inden for en større indhyllingskurve. **Sidesvingjibarmen kan bruges med dette valg.**



Når platformkapaciteten er sat korrekt til 450 kg-positionen (1000 lb), vil 450 kg-lyset (1000 lb) være tændt og JLG kontrolsystemet vil tillade betjening inden for en mindre indhyllingskurve. **Sidesvingjibarmen skal blive i den midterste position med dette valg.**

Bemærk: Hvis begge kapacitetslys blinker, er bommen eller jibarmen uden for den tilladte indhyllingskurve. Fjern platformbelastningen over 230 kg (500 lb) og vælg 230 kg (500 lb) kapacitetspositionen.

Valg af bomkontroldenhed

Når bomkontroldenheden sættes i **automatisk** position, er hæve/sænke- og teleskopbevægelserne koordineret af JLG kontrolsystemet, og den automatiske platformnivellering er aktiv under hæve/sænke-, sving- og kørebevægelser.



Bemærk: Når den er sat i automatisk position, er koordineringen af bommens bevægelser inden for indhyllingskurven som følger:

- Mens hævingen (lift op) betjenes, kan bommen også skyde ud
- Mens sænkningen (lift ned) betjenes, kan bommen også trække ind
- Mens sving eller kørsel betjenes, kan bommen hæve eller sænke.
- Mens indtrækningen betjenes, kan bommen blive sænket, hvis den er i høje vinkler og kry-behastighedslyset blinker

Når bomkontrolsystemet sættes i **manuel** position, kontrolleres hæve/sænke- og teleskopbevægelserne særskilt af operatøren, og den automatiske platformnivellering er kun aktiv under hæve/sænkebevægelserne.



Bemærk: Når den står i manuel position, standses bommens bevægelser, når indhyllingskurvens grænser er nået. Hvis det sker, så betjen funktionen i modsat retning, betjen en anden funktion, eller stil den i automatisk position.

Advarsel for bomkontrolsystem

Hvis betjening af en funktion får bomkontrolsystemets advarselslys til at blinke og platformarmen til at lyde, er den valgte bevægelse ikke tilladt. Fortsæt bevægelsen ved at betjene funktionen i modsat retning, eller betjen en anden funktion.



ADVARSEL!

Bomkontrolsystemets advarselslys kan indikere, at maskinen berører en anden struktur, og fortsat bevægelse kan medføre skade på maskinen, eller at maskinen vælter.



Krybehastighed

Krybehastighedslyset fungerer som en påmindelse om, at alle funktioner er sat til laveste hastighed. Lyset vil være tændt hele tiden, hvis operatøren har valgt krybehastighedskontakten. Krybehastighedslyset vil blinke, hvis JLG kontrolsystemet har valgt denne krybehastighed automatisk. Det sker, når bommen er nær kanten af indhyllingskurven eller bomkontrolsystemets advarsel er aktiv.



Fodkontakt/Aktivering

Tryk fodkontakten ned FØRST for at aktivere platformens styreenheder og vælg derefter en funktion inden for 7 sekunder. Hvis der ikke vælges en funktion inden for 7 sekunder, slukker fodkontaktens aktiveringslys, og fodkontakten skal slippes og trykkes ned igen.