



Aluminium Stillads Monteringsvejledning

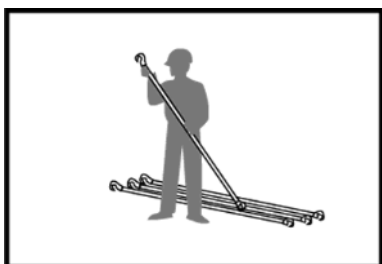


1. Del horisontaler og diagonaler op, så de er nemmere at kende fra hinanden.

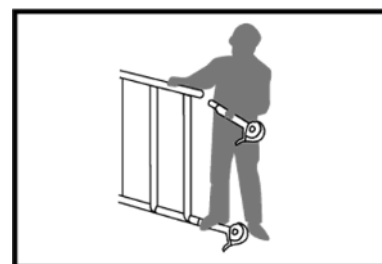


2. Sæt hjulene fast i justerbenene. Sæt derefter justerbenene i en ramme. Tip: Efterlad 10cm frirum ved justerbenene, så er det nemmere at justere hver ramme i de efterfølgende trin.




3. Placer en horisontal i et lodret rør på rammen så lavt som muligt - og lad den anden ende hvile på jorden. Krogen på horisontalen skal vende udad.

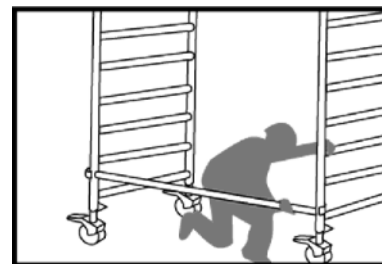


4. Lav en ramme som i pkt. 2 og sæt den anden ende af horisontalen fra pkt. 3 i denne ramme. Hvis det er bredt stillads (1,4m), skal der bruges to horisontaler - en i hver side.

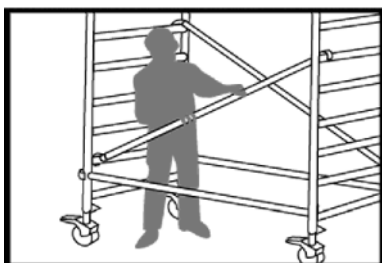


5. Sæt to diagonaler på rammerne. Diagonalerne skal sættes så tæt på de allerede monterede horisontaler. Er det bredt stillads (1,4m), skal der bruges fire diagonaler istedet for to.

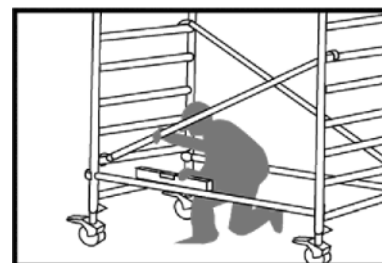

6. Juster justerbenene fra pkt. 2, så de sidder helt fast. Juster herefter justerbenene, så stilladset står plant.

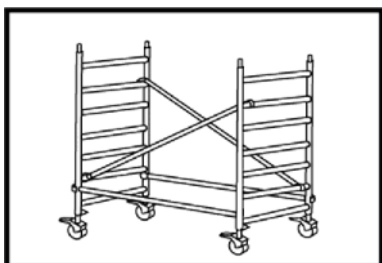


7. Herefter ser opstillingen således ud for smalt stillads (0,75m). For bredt stillads (1,4m) er der to diagonaler mere.

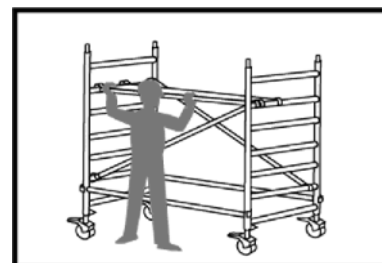



8. Placer en platform mellem trinene i rammerne som skitseret. Er stilladset ikke højere end 3m, så gå til pkt. 12 ellers følg næste pkt.

Aluminium Stillads Monteringsvejledning

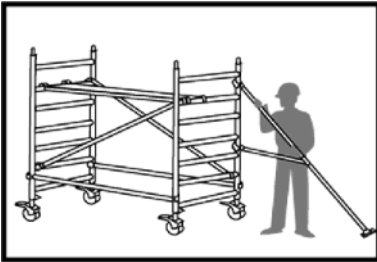



9. Monter støttebenene på hvert hjørne af tårnet, på det samme rør som justerbenene. Støttbenene skal sættes fast øverst i en ramme. Det skal sikres at skoene på støttebenene står 100% på overflade

10. Ved at arbejde fra den monterede platform isættes endnu en ramme og denne låses med clipsen. Herefter følges pkt. 4-7 ovenfor.

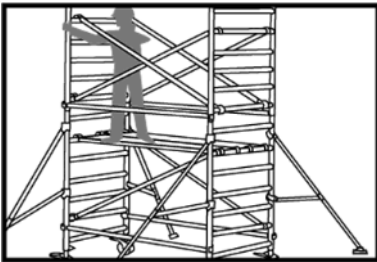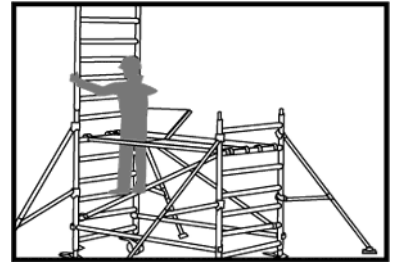



11. Efter montering skal tårnet se ud som skitseret med endnu 2 diagonaler for smalt stillads (0,75m) - og 4 diagonaler for bredt stillads (1,4m).

12. Påmonter en platform som skitseret i punkt 8. Herefter kan pkt. 10-12 gentages indtil den ønskede højde er nået.

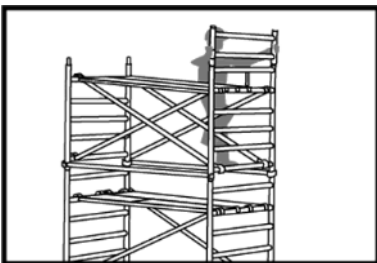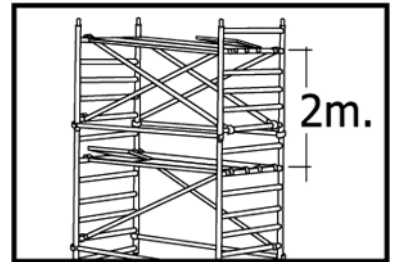


13. Når den øverste etage er samlet, så monter gelænderrammerne og sørg for clipsene er låst.

14. På det øverste dæk er det nødvendigt at montere et rækværk. Det gøres ved at montere to horisontaler på gelænderrammerne. Sørg for at krogene på horisontalerne peger udad.

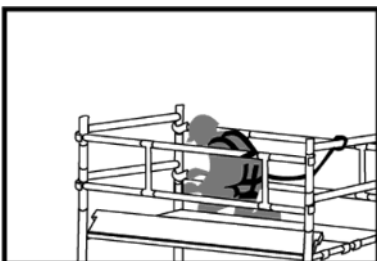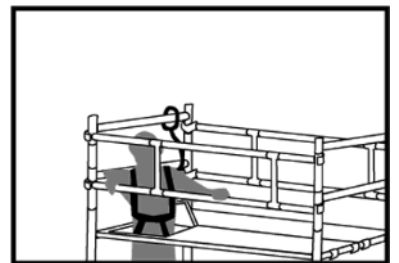

15. Placer fodspark på den øverste platform og sørg for det sidder korrekt fast.

16. Til sidst skal det tilsikres at ALLE hjul er låst og at ALLE støttebenenes sko er i kontakt med jorden.

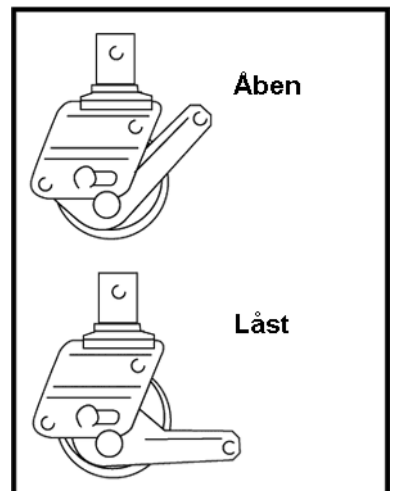

AFMONTERING: Følg ovenstående vejledning i omvendt rækkefølge med pkt. 15 først.

Max. belastning på 250 kg/platform må ALDRIG overskrides.

Komplet brugervejledning kan rekvireres ved personlig henvendelse til Renta.